


SÉPARATION DE PIÈCES SUSPENDUE SANS RAIL AU SOL

NOTICE DE MONTAGE


Outils et matériel nécessaires : niveau, mètre, perceuse, escabeau, vis et chevilles (selon la nature des supports).



* Le choix des types de vis et cheville, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations sont fonction de la nature et de la qualité support et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.

1 Mise à niveau


A. Fixation murale :

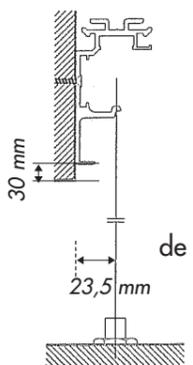

Fixation en bout de rail avec équerre de suspension.


Poser le guide bas en alignement du rail.

B. Fixation plafond :

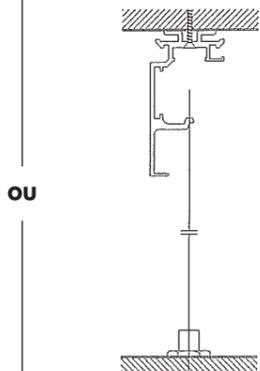


Poser le rail haut avec vis et chevilles adéquates*.

2 Roulettes hautes

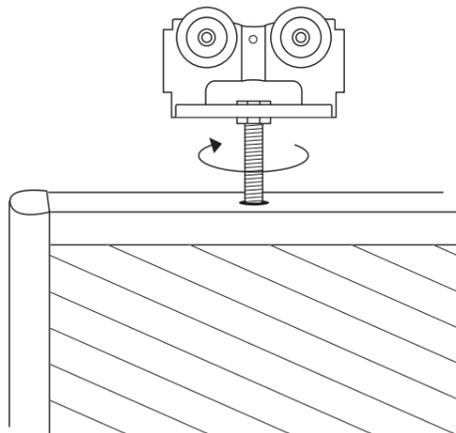


Visser les roulettes hautes dans le vantail.

3 Positionnement guide bas

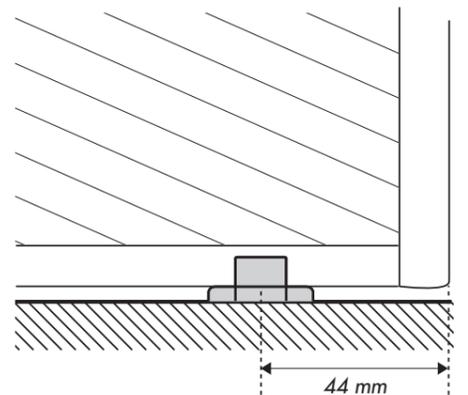


Positionner l'axe du guide bas 44 mm en retrait par rapport au bord du vantail et dans l'axe du chemin de roulement haut.

4 Mise en place et suspension

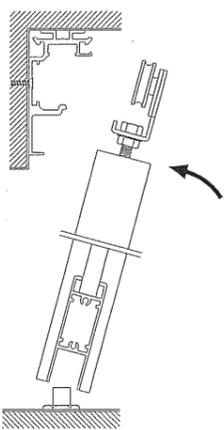


Mise en place et suspension de la porte.

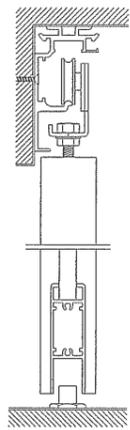


Le vantail doit coulisser librement.

5 Réglage de l'aplomb

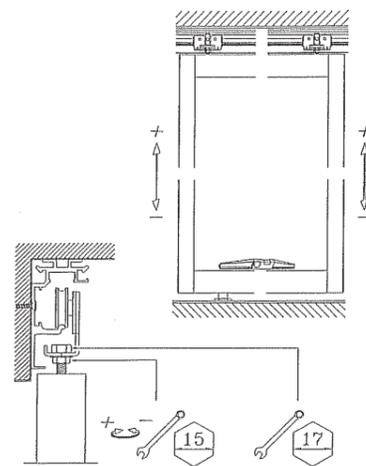


Réglage de l'aplomb et des jeux haut et bas.

6 Anti-déraillement

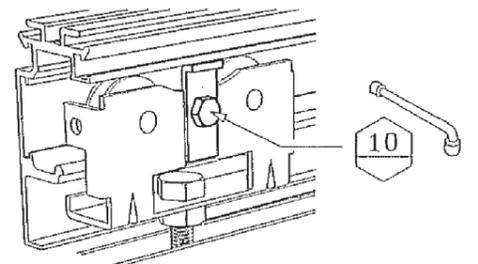


Mise en place du système anti-déraillement.

7 Frein

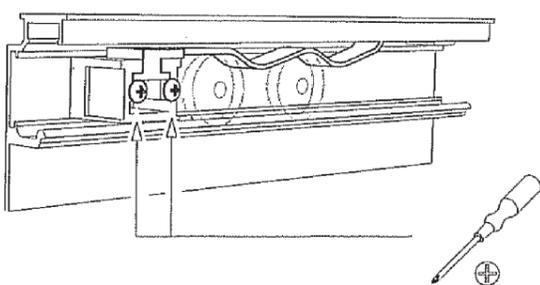


Mise en place du frein.

8 Bandeau

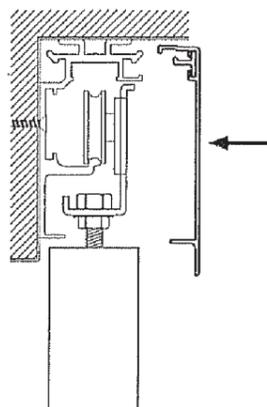


Mise en place du bandeau d'habillage. Caler le bandeau sur le rail avec le clips en bout de rail.

9 Capot

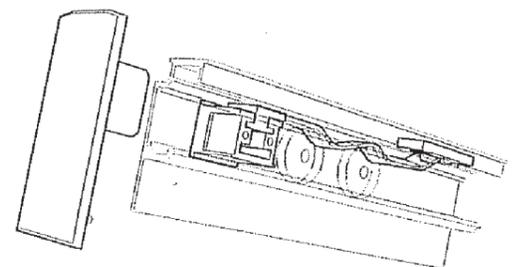

Mise en place du capot d'extrémité de rail.


Facultatif

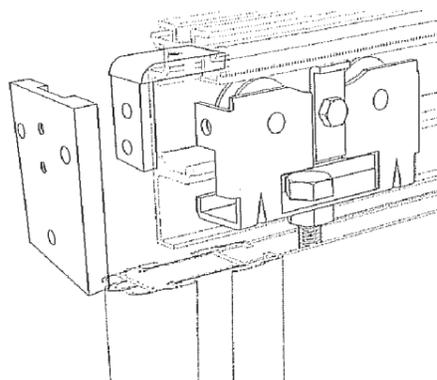


Si vous souhaitez une reprise d'effort contre un mur (permet de soulager la fixation plafond), utilisez les équerres de suspension en bout de rail.

Possibilités de montage

Cas spécifiques configuration 2 vantaux

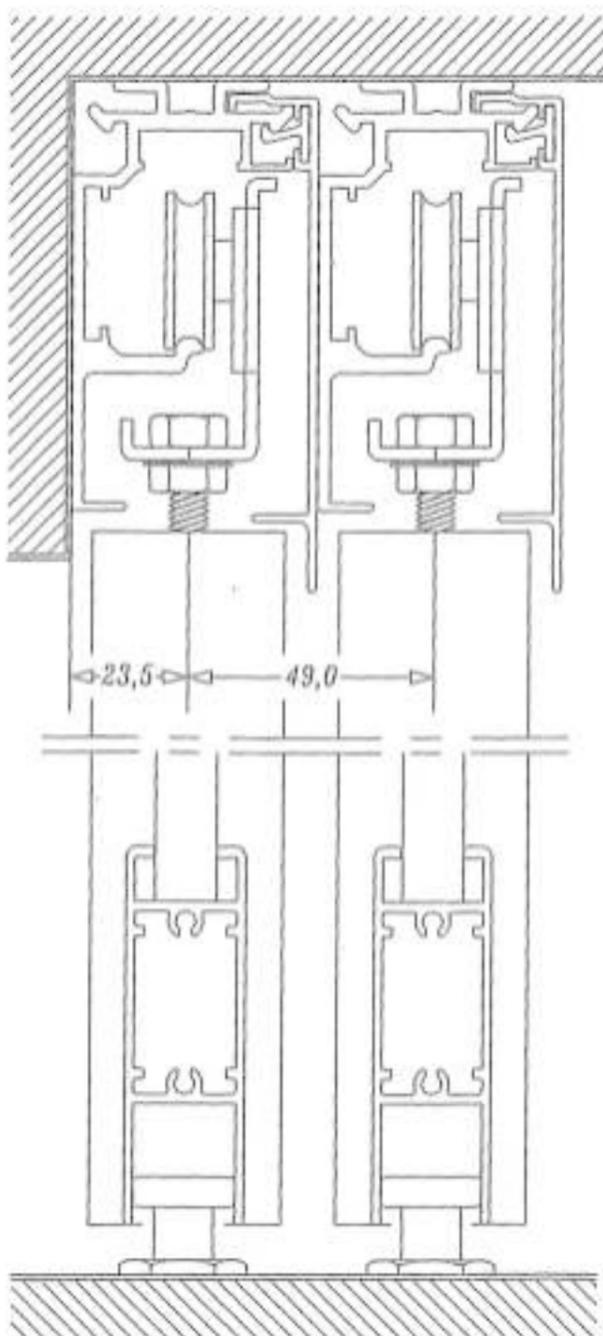

En applique plafond et mur.

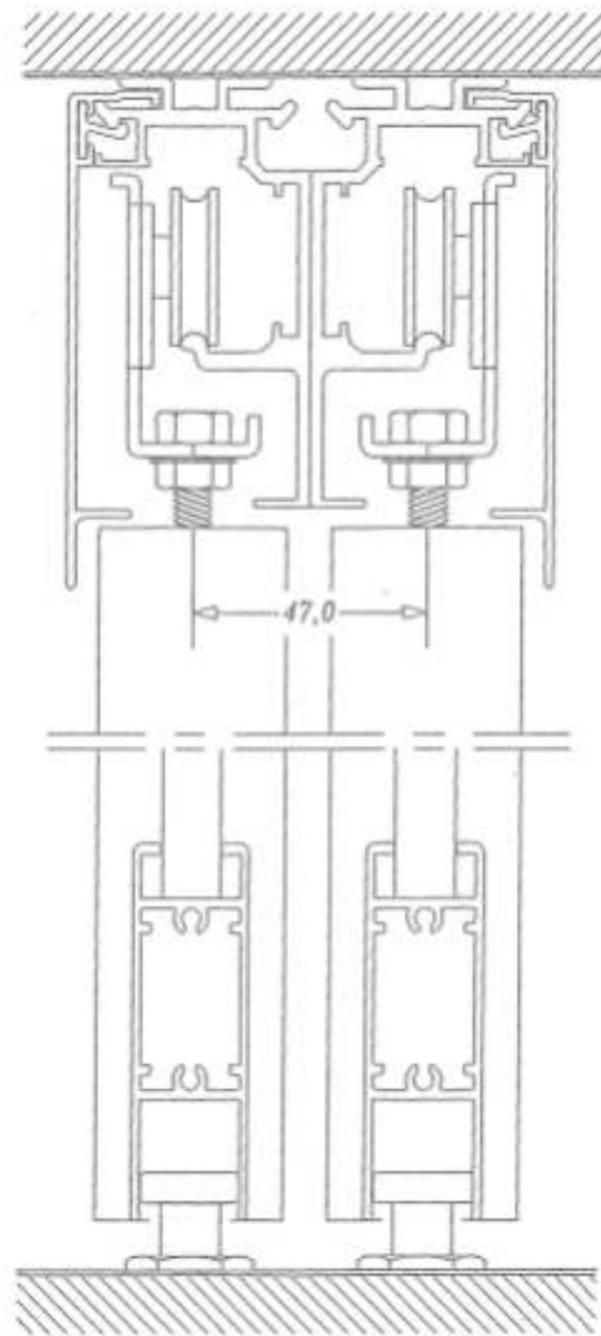

En applique plafond et sol.