NOTICE DE
POSE

COULISSANTE
A GALANDAGE

COMPOSANTS DANS LE KIT

A1 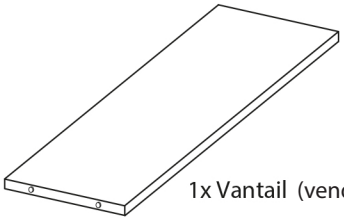 1x Vantail (vendu séparément)

A2  5x tiges de couvrejoints

A3  1x Butée

A6  1x Guide au sol

C1 1 x poignées cuvettes

C2 1 x Tire-doigt

KIT CUVETTE

A4 2x Porte-brosse verticale

A5 1x Traverse porte-brosse

E1 1x gache pour serrure à condamnation

E2 1 x Cache de protection

E3  1 x serrure à condamnation

E4  1 x poignées cuvettes à condamnation

E5 1 x Tire-doigt

KIT CONDAMNATION

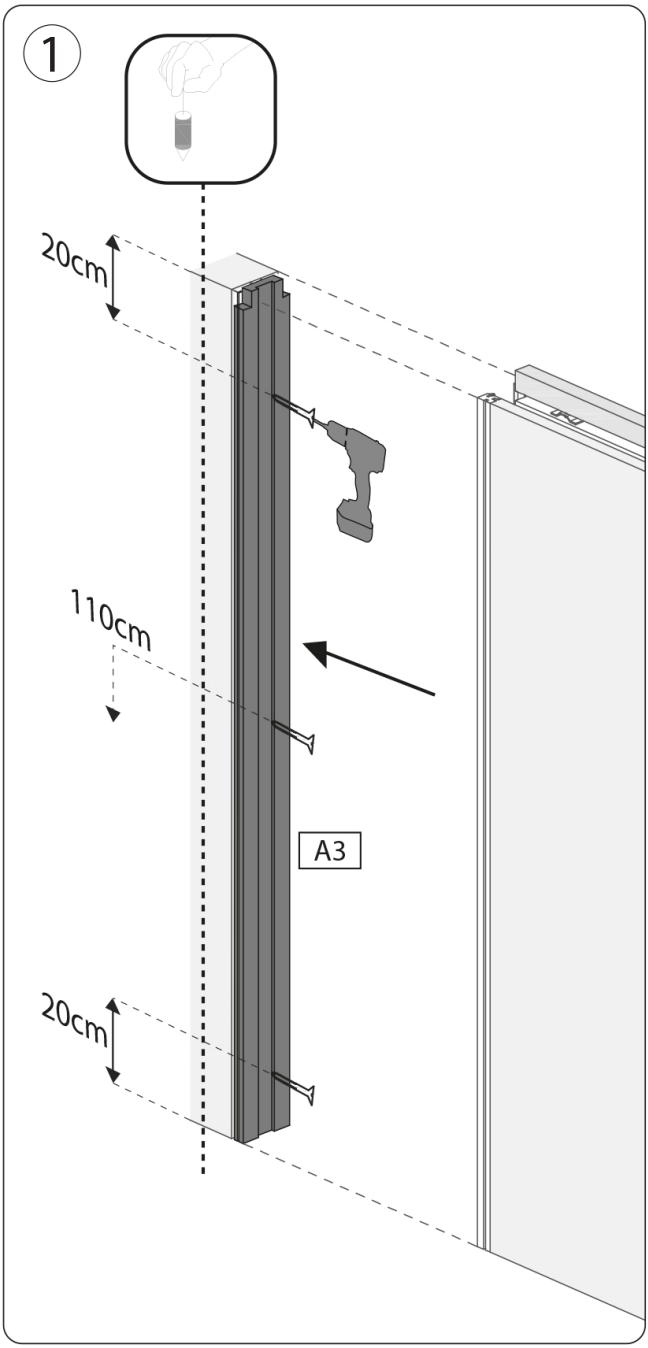
1
20cm
110cm
A3
20cm

2

Détail du montage

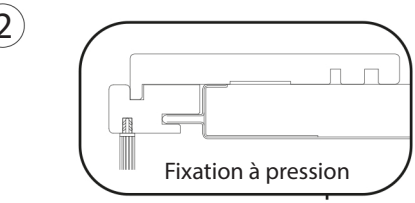

Fixation à pression

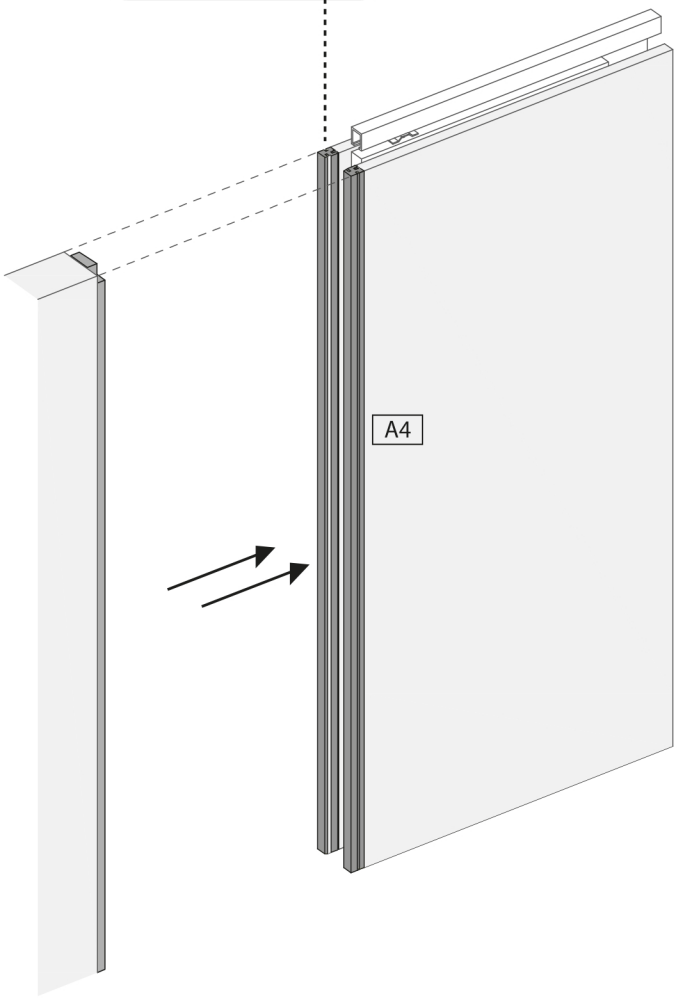

3

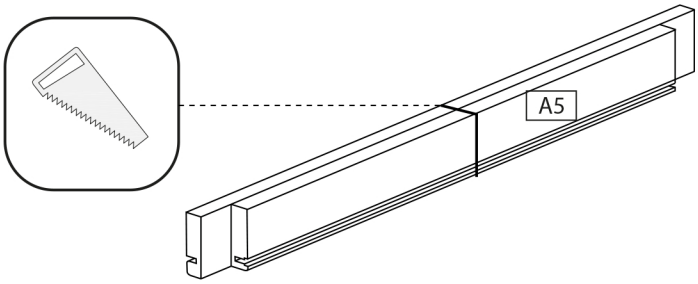

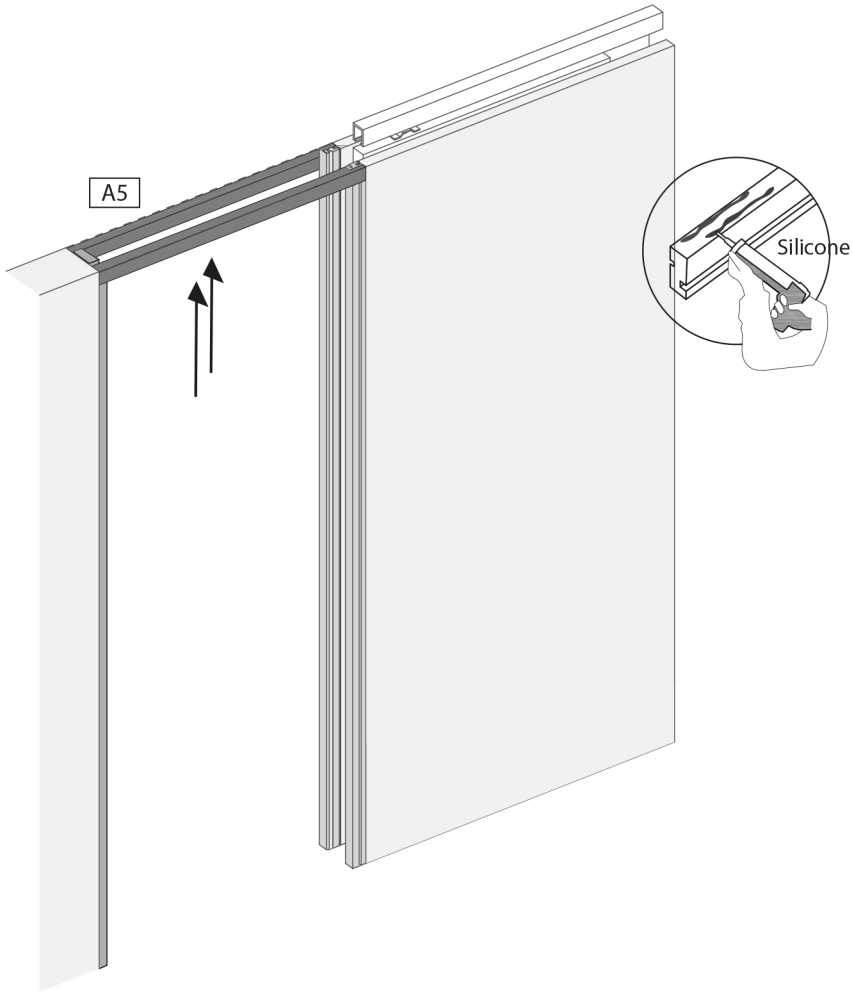

Uniquement pour serrure à condamnation

4

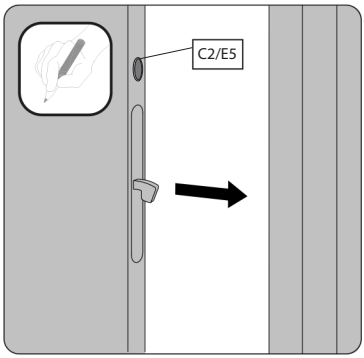

Faire sortir le crochet, pousser la porte contre le cadre pour marquer le point de percage.

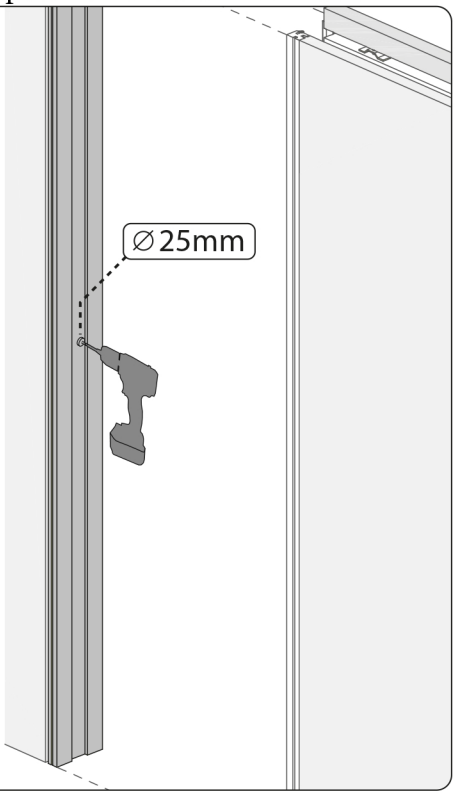

5

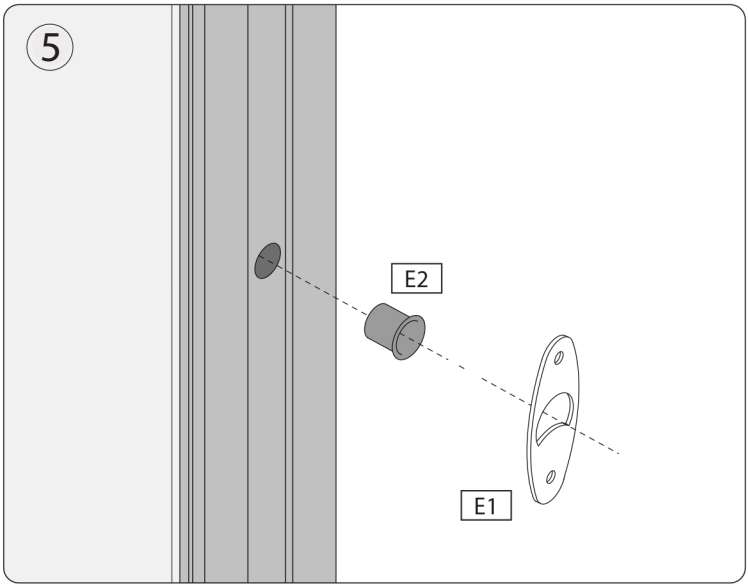

6

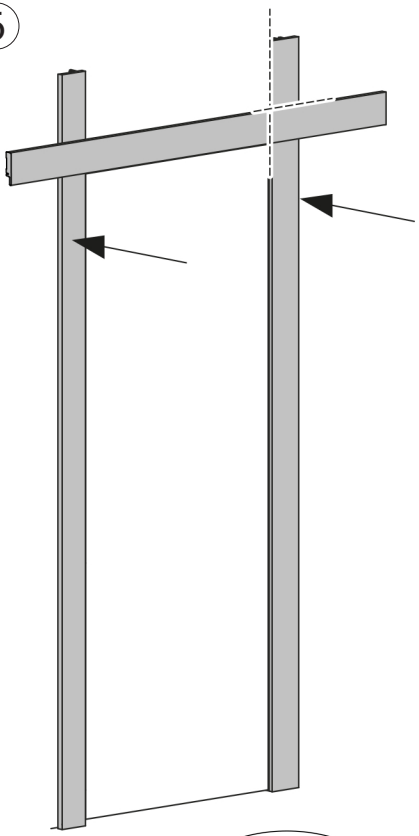

Ne pas encastrer avec force les couvrejoints à ce stade, les insérer légèrement à l'endroit indiqué par les flèches, surtout dans le cas des couvrejoints en MDF

Il est recommandé de couper un fragment de couvrejoint d'environ 2 cm et de l'utiliser pour marquer le point de coupe sur le couvrejoint principal

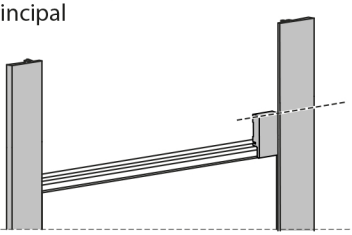

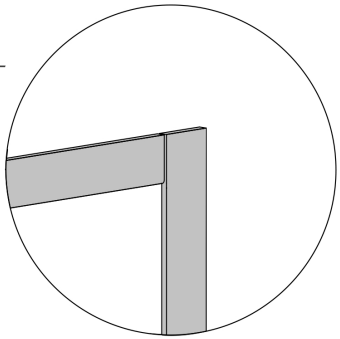

La reproduction partielle ou totale de ce guide par tout moyen électronique ou mécanique est interdite sans autorisation préalable, sauf dans les cas prévus par la loi.